

**Jalousie-Steuertaster Standard**  
Best.-Nr. : 2324 ..

**Bedienungsanleitung**

**1 Sicherheitshinweise**

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

**Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten. Dabei alle Leitungsschutzschalter berücksichtigen, die gefährliche Spannungen an Gerät oder Last liefern.**

**Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.**

**Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.**

**2 Geräteaufbau**

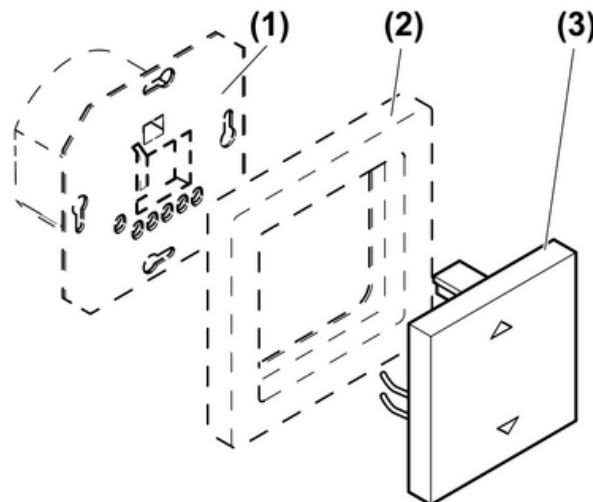


Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Jalousie-Einsatz
- (2) Rahmen
- (3) Aufsatz

**3 Funktion**

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Bedienen elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Betrieb auf Einsatz des Jalousiesteuerungs-Systems

**4 Bedienung**

**Jalousie fahren**

- Aufsatz oben oder unten länger als eine Sekunde drücken.  
Die Jalousie fährt in gewünschter Richtung bis in Endlage oder stoppt bei erneutem Tastendruck.

### Lamellen verstellen

- Aufsatz oben oder unten kürzer als eine Sekunde drücken.  
Die Lamellenstellung verändert sich in gewünschter Richtung für die Dauer des Tastendrucks.

## 5 Informationen für Elektrofachkräfte

### 5.1 Montage und elektrischer Anschluss



#### **GEFAHR!**

**Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.**

**Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.**

**Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!**

### Gerät montieren

Jalousie-Einsatz ist ordnungsgemäß montiert und angeschlossen (siehe Anleitung des entsprechenden Einsatzes).

- Aufsatz (3) mit Rahmen (2) auf Jalousie-Einsatz (1) aufstecken (Bild 1).
- Netzspannung einschalten.

## 6 Anhang

### 6.1 Technische Daten

Umgebungstemperatur

0 ... +45 °C

Lager-/Transporttemperatur

-10 ... +60 °C

Umschaltzeit bei Richtungswechsel

ca. 1 s

Einschaltdauer

ca. 2 min

### 6.2 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

#### **Gira**

**Giersiepen GmbH & Co. KG**

Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de  
info@gira.de